

Kurzanleitung für die Verwendung der W6 Ersatz-Transportverpackung:

Vielen Dank, dass Sie sich für eine Original W6 Ersatz-Transportverpackung entschieden haben. Die folgende Anleitung soll Ihnen das Einpacken Ihres W6 Wertarbeit Gerätes vereinfachen. Es ist wichtig, dass Sie alle nachfolgenden Schritte genau befolgen, damit Ihr W6 Gerät unbeschädigt in unserer Meisterwerkstatt ankommt.

W6 Tipp: Verpacken Sie Ihr W6 Gerät auf einer geeigneten Unterlage. Lassen Sie sich beim Verpacken der Maschine und beim Transport des Kartons der Maschine helfen, wenn Sie schwanger sind.

Bitte verwenden Sie diese Transportverpackung nur für die folgenden Modelle:

- **W6 N 454 D Overlock**

Schritt 1:

- Bereiten Sie Ihr W6 Gerät auf den Transport vor, in dem Sie den Fußanlasser und das Netzkabel entfernen
- Legen Sie ein kleines Stoffstück unter den abgesenkten Nähfuß, um Beschädigungen am Transporteur zu vermeiden
- Öffnen Sie die Transportverpackung und stellen Sie diese seitlich auf eine geeignete Unterlage
- Entnehmen Sie alle innen liegenden Kartons aus der großen Umkartonverpackung

Schritt 2:



Abbildung 1: Fußanlasser im Karton verstaut

- Wickeln Sie das schwarze Kabel gefühlvoll um den Fußanlasser
- Verstauen Sie das Kabel mit dem Fußanlasser in dem auf **Abbildung 1** markierten Bereich
- Legen Sie den Karton mit dem Fußanlasser zur Seite, da Sie diesen später noch einmal benutzen müssen.

Schritt 3:

- Heben Sie Ihre W6 Overlock vorsichtig in die Umkartonverpackung hinein
- Achten Sie darauf, dass das Handrad Ihrer Overlock sich in der dafür vorgesehenen Öffnung befindet (**Abbildung 2**)
- Richten Sie die Teleskopstange Ihres W6 Gerätes wie in **Abbildung 2** aus und drücken Sie diese gefühlvoll herunter

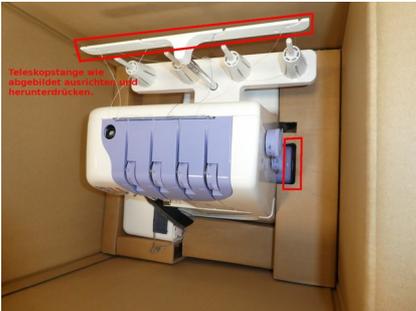


Abbildung 2: W6 N 454 D in Umkartonverpackung

Schritt 4:

- Nehmen Sie den in Schritt 1 benutzen Karton in die Hand
- Schieben Sie diesen Karton wieder in die Umkartonverpackung (**Abbildung 3**)
- Drücken Sie gefühlvoll auf den Karton mit dem Fußanlasser, bis sich dieser vollständig in der Transportverpackung befindet



Abbildung 3

Schritt 5:

- Verschließen Sie die Transportverpackung sorgfältig mit stabilem Paketklebeband

Ihr W6 Gerät ist nun bereit für den Transport in die W6 Meisterwerkstatt.